

# Tavelbelysning 117

Bruksanvisning

BLP LISTEN



## Förpackningens innehåll

Bruksanvisning

Armatur

Fästen och skruv för armaturen.

Armaturkabel för anslutning till armatur.

Drivdon, plug-in, friliggande med dimmerfunktion eller annat valt drivdon.

Avvikelser kan finnas vid specialbeställningar.

## Säkerhet

Läs bruksanvisningen

Spara bruksanvisningen för framtida bruk

Armaturen ska anslutas till LED drivdon 12V DC

Se till att göra alla anslutningar innan drivdonet ansluts till nätspänning.

Felaktig inkoppling kan skada armaturen

Ljuskällan skall endast ersättas av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller annan kvalificerad person

## Montering armar


Låt armaturen ligga plant. Lossa muttern på armen. Vrid armen så att den är i rät vinkel mot ytan där armaturen ligger. Lås armen i läge med muttern. Upprepa för den andra armen.

## Montering armatur på ram



Anslut armaturkabel och dra kabeln genom dragavlastaren i fästet. Placera armen i fästet och snäpp dit överdelen, se till att hålet hamnar rätt så att skruven kan monteras genom fästet. Sätt dit det andra fästet på den andra armen. Justera fästena så att de hamnar på rätt plats på ramen och skruva fast dem med de bipackade skruvarna.

## Montering armatur på vägg

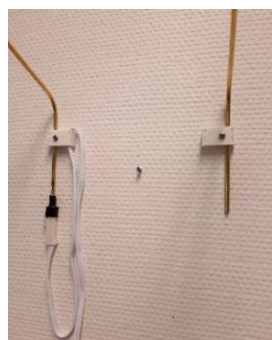

Följ anvisningarna ovan för att montera fästena på armarna.

Mät ut vart fästena ska placeras för att de ska döljas bakom överkanten på tavlan och för att armaturen ska bli centrerad över tavlan. Skruva fast fästena i väggen. De bipackade skruvarna kan användas till träväggar, för andra material byts dessa mot lämplig skruv.

## Montering strömbrytare

Strömbrytaren kan om så önskas monteras på valfri plats på armaturkabeln. Se till att kabeln inte är kopplad till drivdonet när strömbrytaren ska monteras.

Öppna strömbrytaren genom att skruva upp de 2 skruvarna i botten och ta av locket.

Kapa kabeln där strömbrytaren ska monteras. Klipp av 13 mm på ledarna med rillor (längsgående smala förhöjningar) och skala sedan av 6 mm isolering på ledarna.

Då armaturen matas med DC-spänning är det viktigt att kablar inte korsas i strömbrytaren. Ledarna utan rillor ska anslutas till skruvplinten bredvid knappen. Ledarna med rillor (längsgående smala förhöjningar) ska monteras till skruvplintarna på varsin sida om knappen.

Stäng strömbrytaren genom att lägga tillbaka locket och skruva fast de 2 skruvarna i botten.



## Anslutning armatur

Se till att armaturkabeln är ansluten till tavelarmaturen.

Anslut armaturkabelns andra ände till drivdonet, kabeln med rillor är plus och slät kabel minus.

Anslut slutligen drivdonet till vägguttaget.

## Justering ljusbild

Ljusbilden går att justera genom att justera de befintliga bockarna på armarna. Ta ett stadigt grepp på respektive sida av bockningen och justera åt önskat håll. OBS! Det krävs ganska små justeringar för att höja eller sänka ljusbilden.

## Tekniska data

Armaturen innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G

Matningsspänning: 12 eller 24 V DC, se listens typskylt

Effektförbrukning: 4,8 W/m, avvikelser kan förekomma, se armaturens typskylt

Ljusstyrka: 220-250 lm/meter

Färgtemperatur: 2400, 2700 eller 3000kelvin, se armaturens typskylt

Spridningsvinkel: 75 grader

Färgåtergivning: Ra min 90

IP-klass: IP 20

Livslängd: 40000 timmar (L70) vid Ta=25°C

Material: Anodiserad aluminiumprofil med lins av polykarbonat, armar i 4mm mässingsrör.

Avvikelser kan förekomma vid specialbeställningar, se märkning på armaturen.

## Demontering ljuskälla

Lösa ändroppenarna och ta bort täcklocket på anslutningssidan.

Bänd försiktigt upp linsen och ta bort den.

Löd bort/koppla bort anslutningskabel

Dra ur LED stripen.

