

Förkortning av längd, BLP-LISTEN BASTULIST



Bild 1 Dra isär ändproppen på sladdsida från fyrkantsröret

Använd skarpa verktyg vid bearbetning av belysningslisten. Vid tveksamhet om hur man går tillväga kontakta återförsäljare eller behörig elektriker.



Bild 2 Utdragen aluminium u-profil ur fyrkantsröret

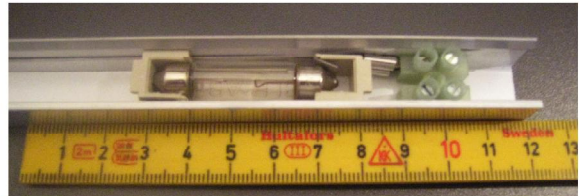


Bild 3 Märk av den bit som ska kappas av (i exemplet är det 120 mm)



Bild 4 Såga av al listen med en skarp bågfil



Bild 5 Vik ut kontaktbandet

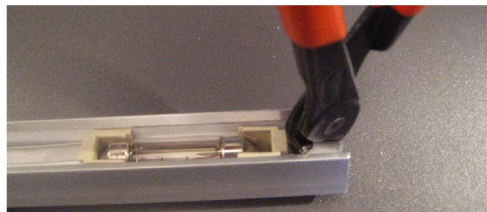


Bild 6 Kapa av kontaktbandet ca 10 mm se bild 7



Bild 7



Bild 8 Kapa fyrkantsröret som u-profilen se bild 3



Bild 9 Visar återmonterad ändpropp

Montering och lampbyte se monteringsanvisningen

BLP[®] ~ LISTEN
~ LISTIG BELYSNING ~